

## Veiledning til lamineringsmaskin


Koble til kabler og trykk på knappen:



På forsiden velger du Motor: slå på for å starte lamineringsmaskinen til å kjøre automatisk, den øvre er for å velge retning og den nedre er for hastighet, som er vist nedenfor:



Her kommer en mer detaljert oversikt:

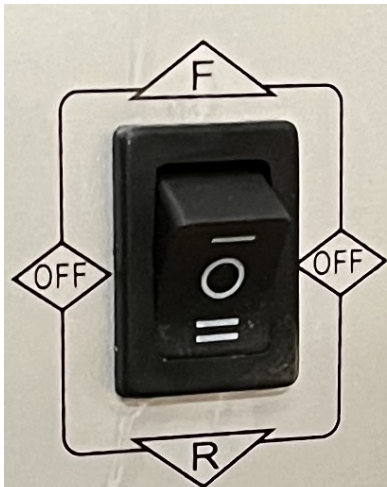

Denne bryteren bestemmer retningen den skal kjøre.



Denne bryteren bestemmer om den skal gå automatisk eller ved å trykke på pedalen (I for auto, O for pedal).



Denne bryteren bestemmer hastigheten du kjører valse med.

Skulle det oppstå problemer er du mer enn velkommen til å kontakte oss på tlf.: +47 21 98 88 88